
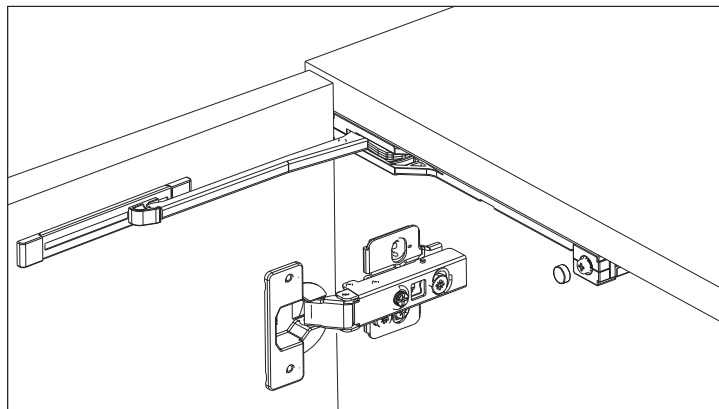



Szerelési segédlet

HB OneTouch ajtónyitó

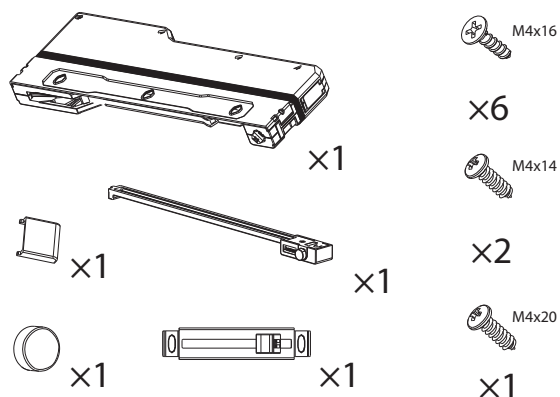


1)

Fordítsa ki az "A"-jelű reteszt, hogy a tartókonzolt eltudja távolítani!

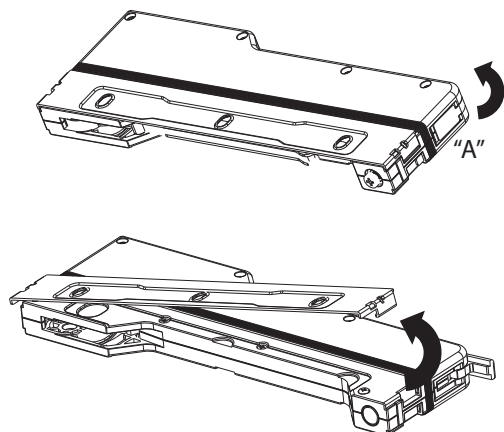


2)

Szerelje fel az ajtót, majd állítsa be a szükséges hézagokat! Ezután kezdje meg a vasalat beszerelését! Közézárádó front esetén 2-2mm ajánlott!

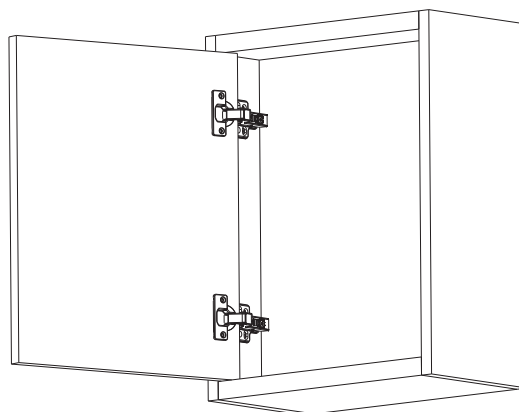

3)

Szerelje fel úgy a tartókonzolt a korpuz tetőlapjára úgy, hogy a nyilak Ön felé mutassanak!



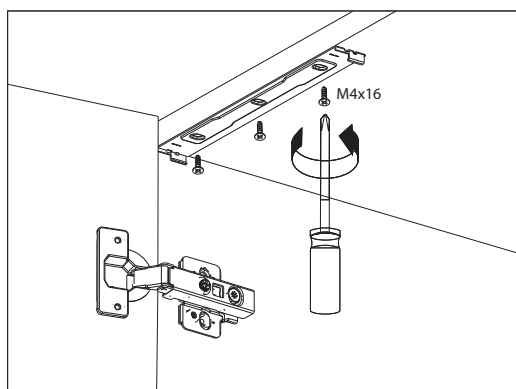


Ráütődő	
Félig Ráütődő	
Közé-záródó	

* front anyagvastagság

4)

Pattintsa be a helyére a vasalatot a tartókonzolhoz,
majd rögzítse az "A"-jelű retesz visszafordításával!

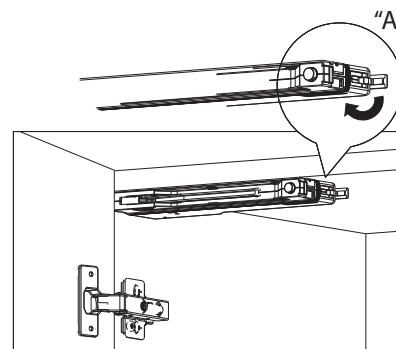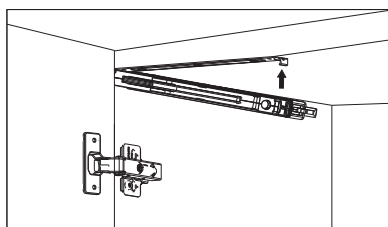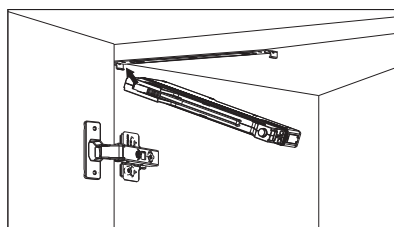

5)

Rögzítse a csúszást segítő lemezt a táblázat értékeinek megfelelően!

$$H = V + 9 + h$$

(V= korpusz anyagvastagság;


h = az ajtólap teteje és a felső panel teteje közötti magasságkülönbség.)

*Megjegyzés:

ha az ajtólap teteje egy síkban van a felső panellel, akkor (h=0);


ha az ajtópanel magasabb, mint a felső panel, akkor (h= +/ -);

ha az ajtópanel alacsonyabban van, mint a felső panel, akkor (h= +/ -)!

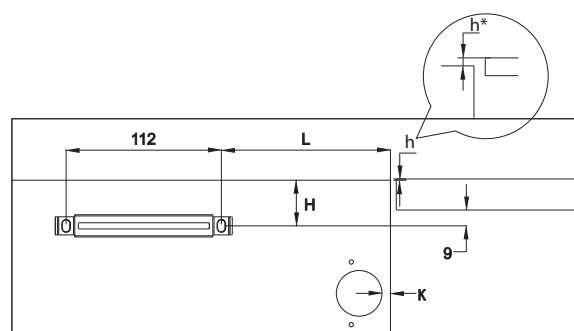


L K	16	17	18	19	20
3	76	77	78	79	80
4	77	78	79	80	81
5	78	79	80	81	82


6)

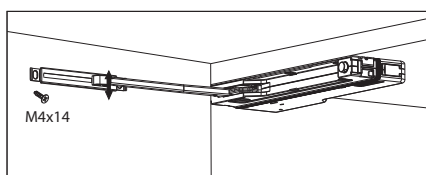


7)

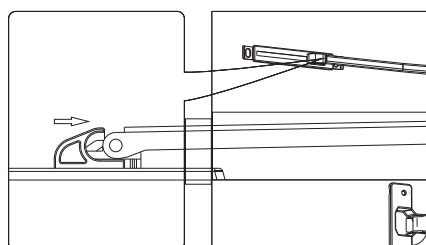

8)

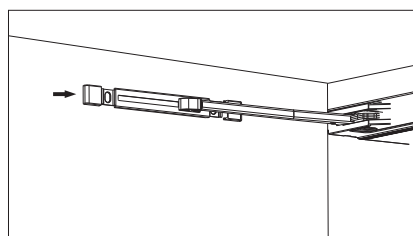

9)

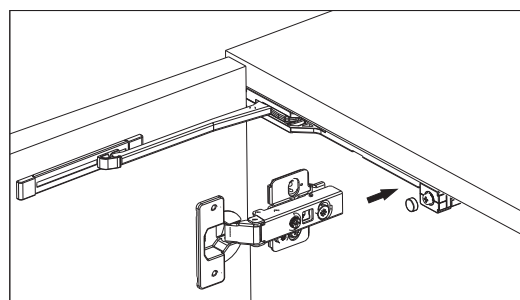

10)

